

# Smart Wallbox

# EVEDGE



## איך מתחילים טעינה?

1. התחילו מחיבור הכבל לשקע ברכב.
2. וודאו כי הרכב כבוי ונעול
3. שימו לב, בחלק מדגמי הרכבים אם לא התבצעה נעילה של הרכב הטעינה לא תחל.
4. המתינו לצליל הנעילה האוטומטית של הכבל
5. ללא נעילת הכבל, טעינה לא תחל. וודאו כי הכבל הוכנס עד הסוף אל השקע ברכב.
6. בעת שימוש בצ'יפ חכם, יש לחבר קודם את הכבל בין הרכב לעמדה, לאחר מכן להצמיד את הצ'יפ אל המקום המיועד לו בעמדה.
7. אם שלבים 1-4 בוצעו, הטעינה תתחיל אוטומטית.

## לעמדה זו מספר אפשרויות להתחלת טעינה:

### צ'יפ חכם



התחלת טעינה ע"י סריקת הצ'יפ על גבי המסך

### Plug & Charge



התחלת טעינה מיידית עם חיבור הכבל לרכב

### אפליקציית ABB



בחיבור לתקשורת סלולרית ו-Bluetooth. \*במעמד ההתקנה תתבקשו לבחור באחת מהאפשרויות להתחלת הטעינה

## תפעול תקלות: מה לעשות אם המסך לא מגיב?



### פקט:

ודאו שהמפקט במצב ON



### מפסק בלוח החשמל

יש לגשת ללוח החשמל אליו מחוברת העמדה, ולוודא כי כלל המתגים מורמים כלי מעלה (במצב ON)



## לתחילת טעינה באמצעות האפליקציה




יש להוריד את אפליקציית **ChargerSync**

לבצע הרשמה ולשייך את העמדה למשתמש שנוצר באפליקציה

## תחזוקת עמדה:

1. שמירה על תקינות כבל הטעינה - בסיום כל טעינה יש לגלגל את הכבל.
2. תחזוקת עמדה - אם העמדה נרטבה או הצטברה על גביה לחות, יש לנגב רטיבות או לחות שמצטברת על העמדה.



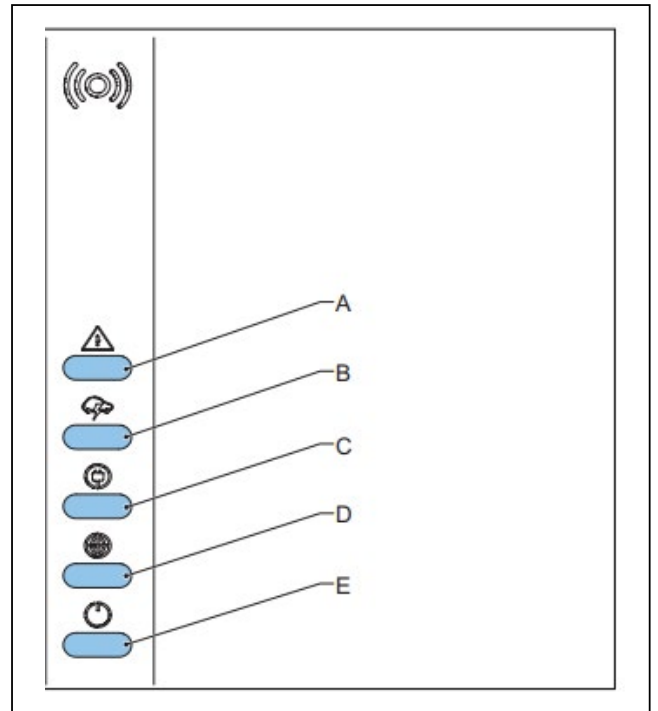

## חיווי חיבור הרכב לעמדה

C

- **נורית דולקת** – הרכב מחובר הרשאת טעינה מאושרת
- **נורית מהבהבת** – העמדה זיהתה שהרכב מחובר ומחכה לשימוש באמצעי הזיהוי שלך (אפליקציה או צ'יפ) בכדי לאשר תחילת טעינה
- **נורית כבויה** – אין רכב מחובר

## חיווי קליטה (רלוונטי רק לעמדות מקושרות עם כרטיס סים)

D

- **נורית דולקת** – העמדה מקושרת לרשת סלולרית
- **נורית מהבהבת** – העמדה מחפשת חיבור לרשת
- **נורית כבויה** – העמדה ללא תקשורת לרשת סלולרית

## חיווי עמדה פועלת או כבויה

E

- **נורית דולקת** – העמדה פועלת
- **נורית מהבהבת** – עמדה בהכנה
- **נורית כבויה** – העמדה כבויה

## לעמדה 5 נוריות חווי

### חיווי תקלה

A

- **נורית פועלת** – קיימת תקלה\*
- **נורית כבויה** – הכל תקין

במידה ונורית זו דולקת באדום, קיימת תקלה. סוג התקלה יופיע באפליקציה. בכדי לקבל הוראות תפעול לתקלה, ניתן להוריד את מדריך ההפעלה של העמדה בלינק הבא:



ההוראות יופיעו בסעיף 6 בעמוד 40

### חיווי סיום טעינה

B

- **נורית דולקת** – הרכב סיים טעינה או הטעינה הסתיימה
- **נורית מהבהבת** – מתבצעת טעינה
- **נורית כבויה** – עמדה לא נמצאת בטעינה

